

SXG 323 / 326 (Pour vidage en hauteur)

Notice de montage Kit Hydraulique 30.9643

Stand 22.08.2017

Autor


Gültig für SXG 323, SXG 326

Contenu

- Contenu de la livraison : Bennage en hauteur (Art. 30.9643)
- Préparation
- Montage
- Vérifications


Contenu de la livraison (Côté tracteur)

1. I-466-2247 (HY-Tube supérieur)
2. I-466-2248 (HY-Tube inférieur)
3. HY-S01-41 (HY- Flexible)
4. I-466-2149 (HY-Tube supérieur)
5. I-466-2150 (HY-Tube inférieur)
6. K9021-A06 (Rondelle carrosserie)
7. S0931-M06-070 (Vis)
8. HY-V08-10 (Adapteur)
9. HY-V01-07 (Adapteur)
10. ~~HY-V01-10 (Supprimé)~~
11. 2640 16 (Joint)
12. F0127-A16 (Rondelle frein)
13. HY-V17-03 (Passe cloison.)

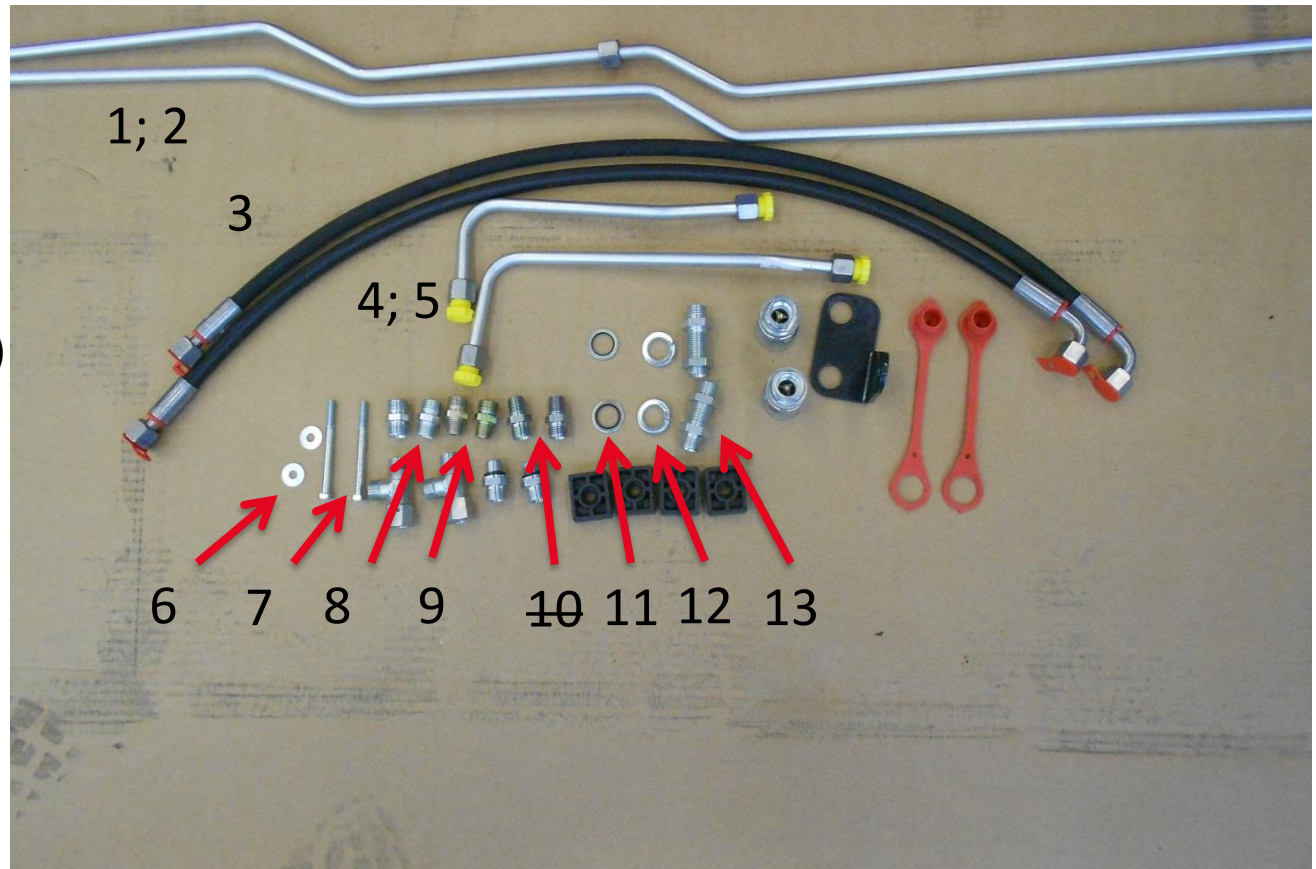

Contenu de la livraison (Côté tracteur)


- 14. HY-V37-02 (Té)
- 15. HY-V46-05 (Adapteur)
- 16. HY-B04-01 (Support tube)
- 17. HY-K01-02 (Coupleur hydrau.)
- 18. FH-089-10 (Platine)
- 19. HY-K01-04 (Capuchon)

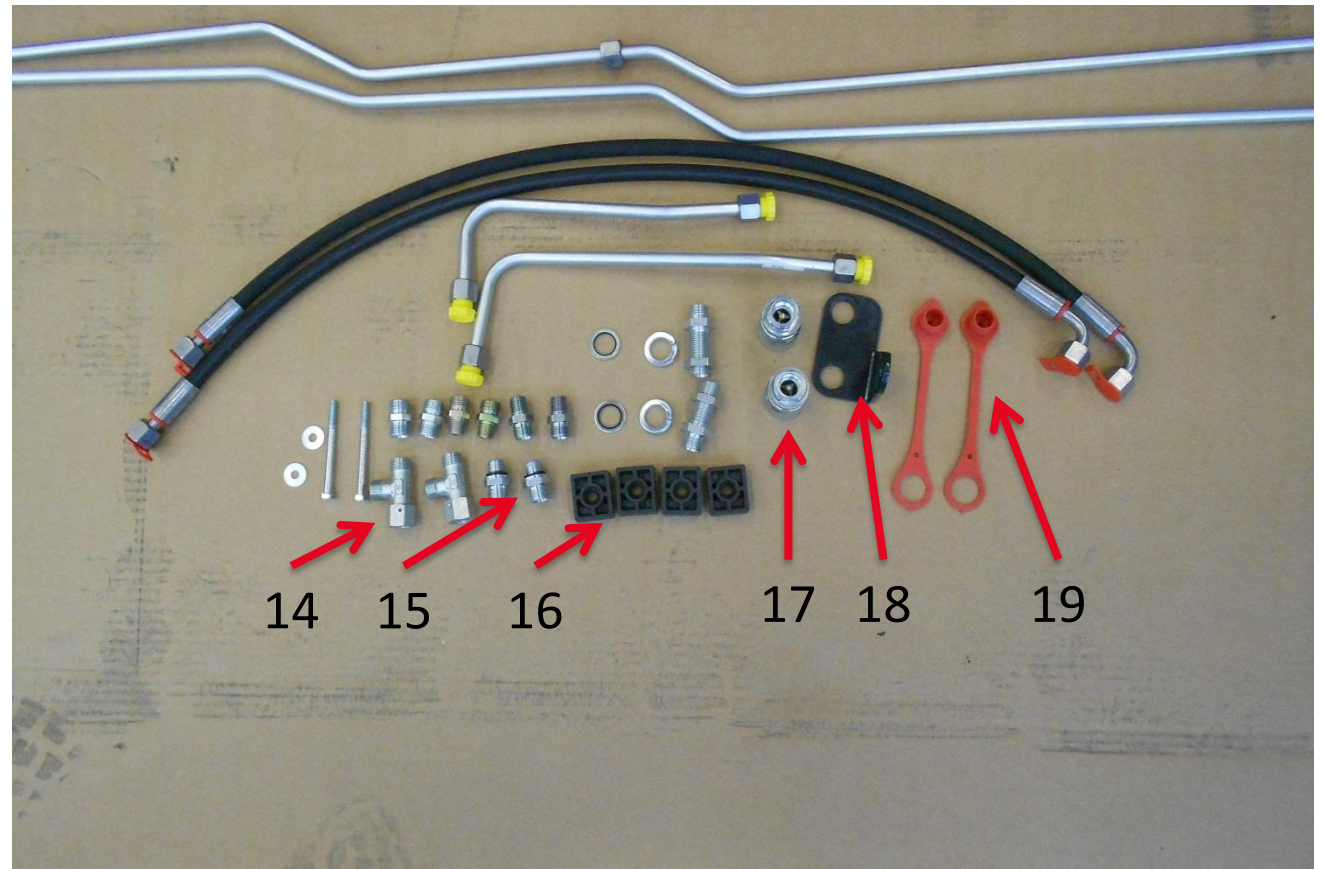


Préparation

- Démontez les roues arrière et soulevez le tracteur sur des supports.
- Retirez le bac à herbe, y compris les 2 conduites hydrauliques menant aux distributeurs.

Montage

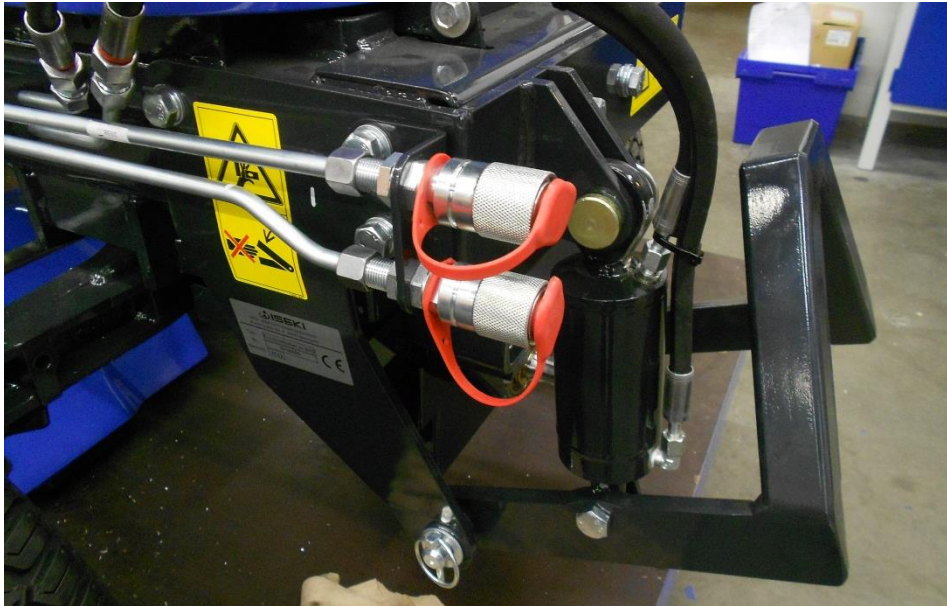

Le support des 2 coupleurs est fixé à l'aide des vis fournies.

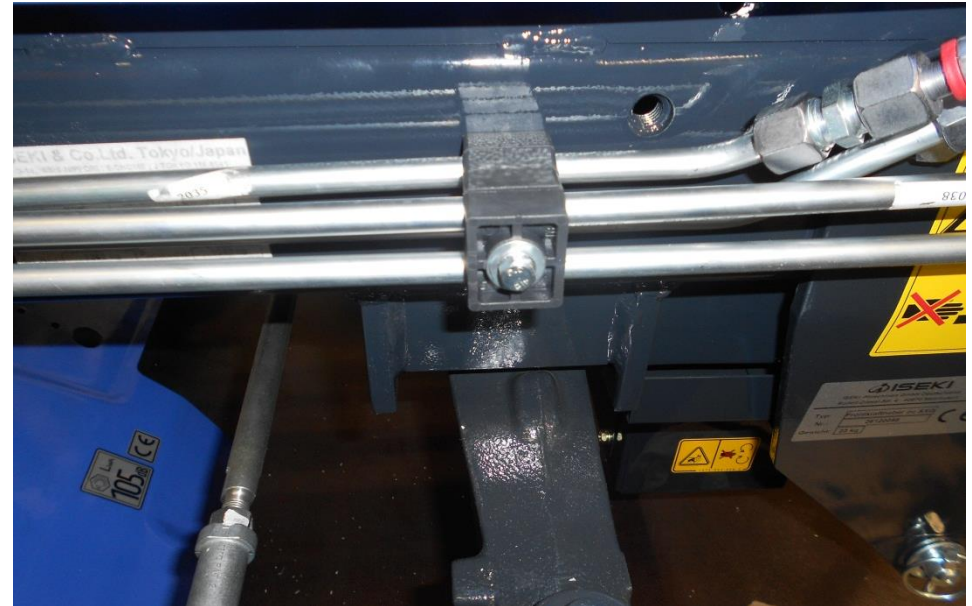


Les 4 conduites hydrauliques sont passées et fixées sur le côté droit du châssis.


Montage



Les 2 conduites hydrauliques sont passées et fixées sur le côté droit du châssis.

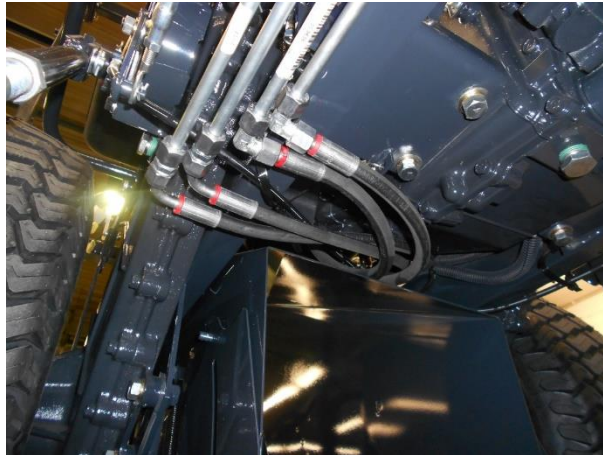


- Aux extrémités arrières des conduites hydrauliques, fixer les coudes à 90°

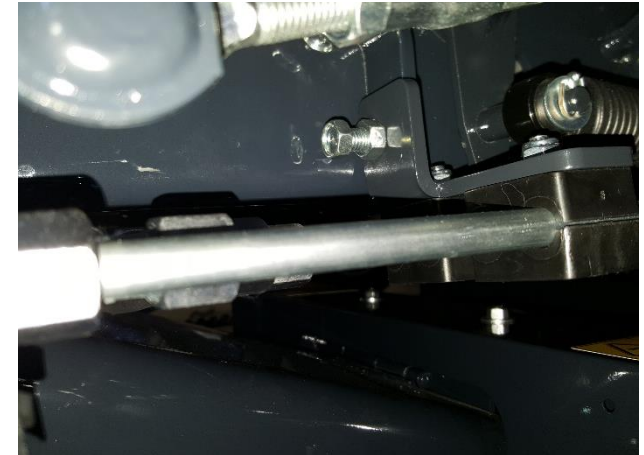


- Les tubes hydrauliques sont fixés sur le support de relevage au niveau de l'arrêt de la pédale d'avancement

Montage

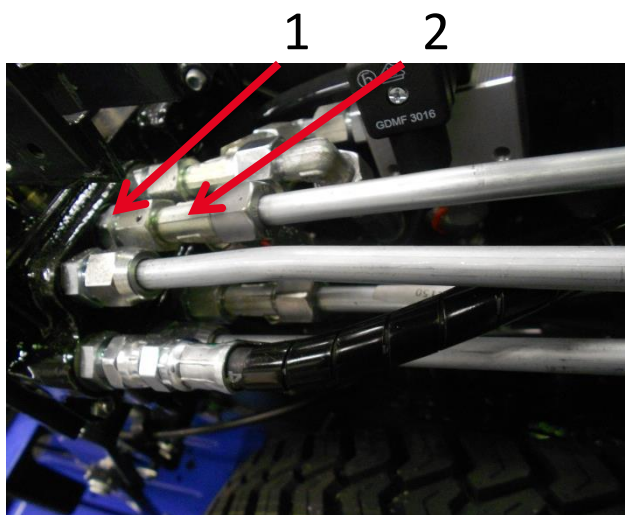

Sur l'unité de commande centrale, les deux lignes existantes, y compris les pièces à visser, sont démontées et remplacées par de nouvelles lignes avec des raccords à vis en L et les pièces à visser fournies.

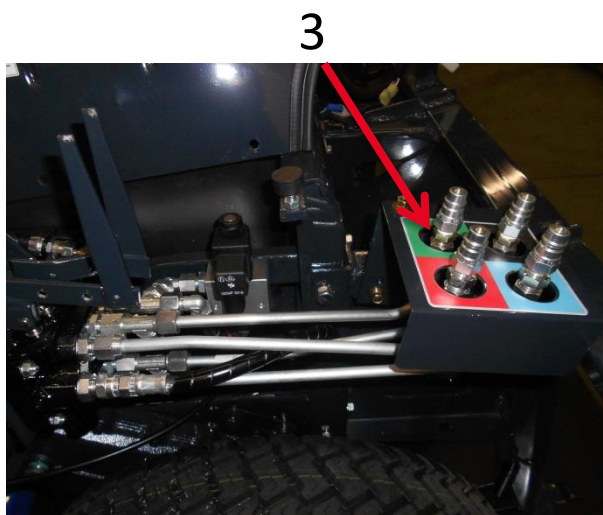


1 = HY-V46-05 (A visser)

2 = HY-V37-02 (L- Vis)

3 = HY-V01-07 (Connecteur.)

- **Attention! Le remplacement des pièces à visser est nécessaire car l'angle du cône n'est pas identique aux nouvelles lignes!**

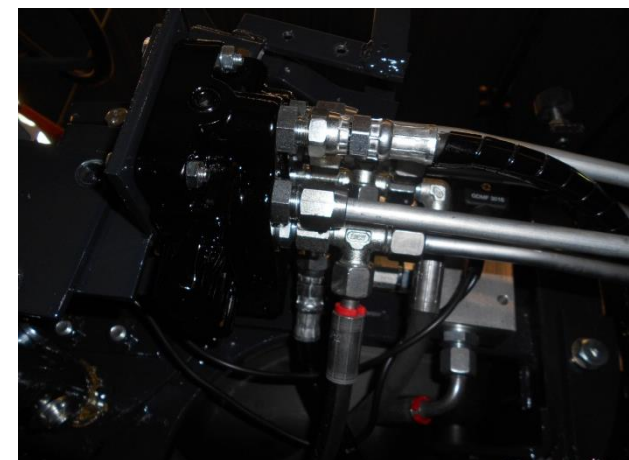


Les flexibles sont connectés de telle manière que la ligne supérieure de l'unité de commande soit également connectée à la connexion supérieure à l'avant.

Montage

Remarque:

Si le tracteur a déjà été assemblé avec des coupleurs hydrauliques, les 2 tubes dans la version japonaise sont à assembler. (pour ce faire, il n'y a aucun raccord supplémentaire)

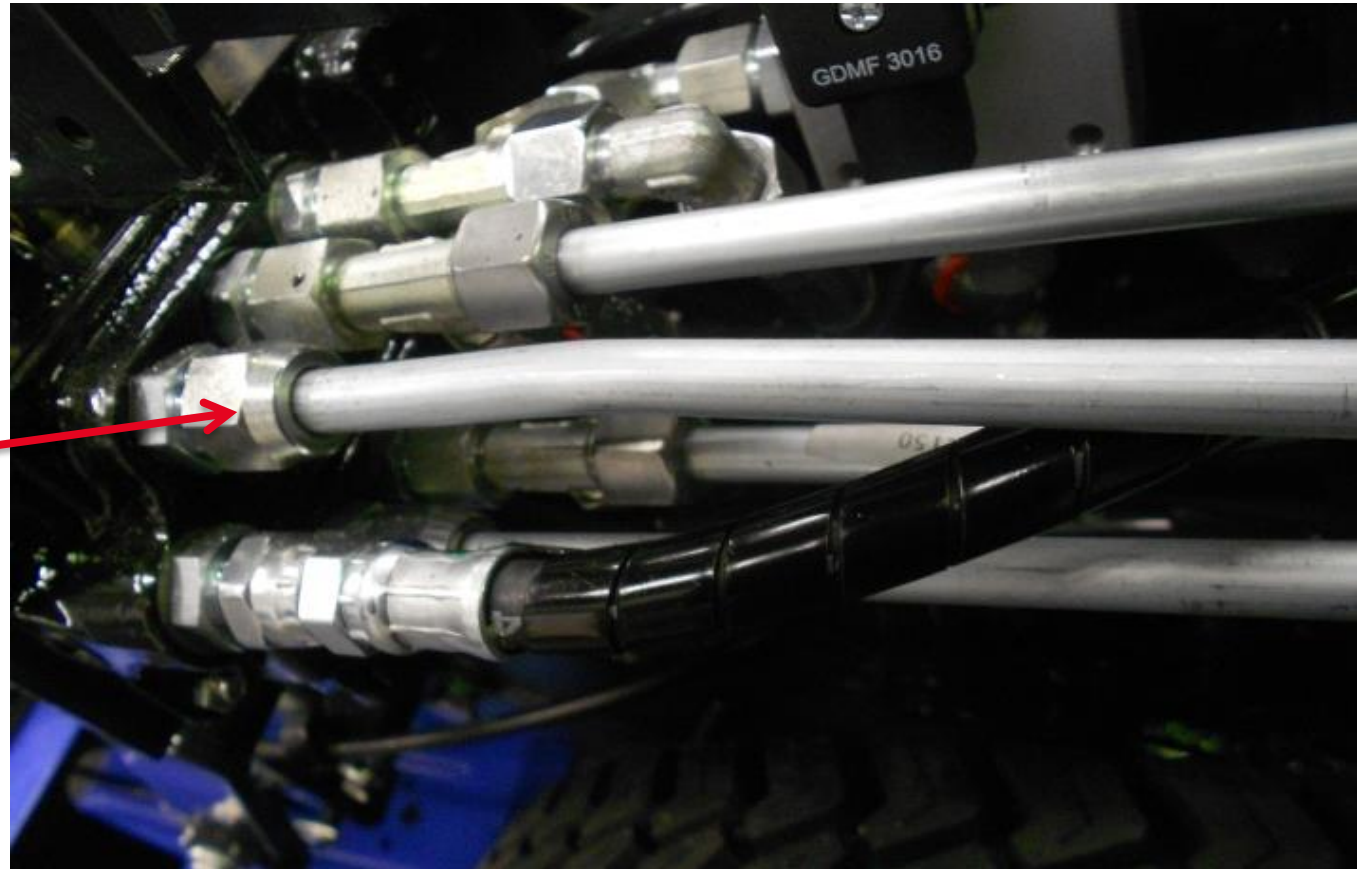

Vérifications

- Toutes les connexions vissées doivent être vérifiées pour vérifier leur étanchéité.
- Retirez tous les outils et le matériel de montage.
- Démarrez le tracteur et vérifiez que tous les raccords à vis ne fuient pas au ralenti. (Inspection visuelle)
- Actionner les commandes (distributeurs) et vérifier tous les mouvements pour le dégagement.
- Augmenter la vitesse et appuyer à nouveau sur les commandes.
- Arrêtez le moteur et vérifiez que tous les raccords ne fuient pas.

Avez-vous des questions?

Notre service client sera heureux de vous aider!

- kundendienst@iseki.de
- Pour la France : sav@kersten-france.fr tel 05 53 50 75 27